


Raumformer und Lichtvouten

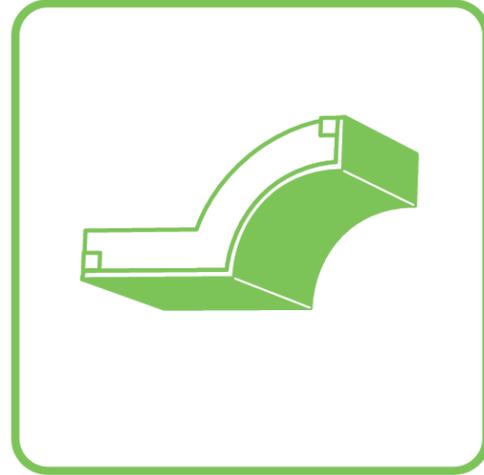

Raumformer und Lichtvouten: Am Anfang stand die Idee...

...die Rippenbauweise. Im Schiffsbau hat sie eine jahrtausendealte, bewährte Tradition. Sie war auch die Initialzündung zur Weiterentwicklung unserer gebogenen Gipsfaserplatten.

Die Kombination aus formgebenden und tragenden Spanten und Rippen ist die Grundlage unserer Raumformer und Lichtvouten.

Die Voringer Raumformer und Lichtvouten bestehen aus bewährten, nicht brennbaren und statisch enorm belastbaren Gipsfaserplatten.

Das Voringer Raumformer- und Lichtvouten-System ist zu einhundert Prozent selbsttragend. Sie benötigen keine weitere Unterkonstruktion.

Die Raumformer lassen sich problemlos an von Ihnen vorgegebenen Abhängenpunkten befestigen, um in bestehende Deckensysteme integriert zu werden.

Voringer berät Sie gern zu individuellen Lösungsansätzen, um Übergänge und Zwischenteile hin zu standardisierten Gipskarton-Deckensystemen zu realisieren.

Mit den Voringer Raumformern, Lichtvouten und Übergängen setzen wir jede von Ihnen gewünschte Formensprache passgenau und in perfekter Oberflächenhaptik um.

